판매원삼성전자

사용자 메뉴얼

SAMSUNG

서비스센터 홈페이지 WWW.SAMSUNGSVC.CO.KR

전국어디서나 1588-3366

기 능 상 담 은 1588-5240

▶전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

▶발신자 번호표시(CID)서비스를 받으려면 제공사업자 예: 한국통신, 하나로통신 등에 먼저 서비스 신청을 하셔야 합니다. (유료서비스)

고객상담실
02-541-3000
080-022-3000

한국A/S우수기업
국가기관인 산업자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

인터넷 홈페이지
http://www.sec.co.kr

07/09 Rev 1.0

SAMSUNG

Digital Cordless Phone

SP-D570

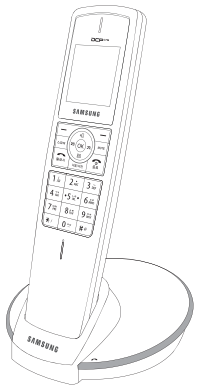

▶ 무선 주파수를 이용함으로써 일부 전자기기 제품(전화기류,오디오류…)에 간섭을 줄 수도 있습니다. 간섭 및 잡음 발생시, 적당한 거리(60cm이상)를 두고 사용해 주시기 바랍니다.

▶ 17GHz는 디지털 무선전화 전용 주파수 대역으로 아날로그 무선전화기에 비해 우수한 보안성, 통화품질 향상 및 문자 데이터등의 송/수신 서비수가 가능합니다.

기능메뉴요약표

소리설정

1. 벨소리 설정
2. 효과음 설정
3. 음량조절

화면설정

1. 배경화면 설정
2. 화면밝기 조절
3. 조명시간 설정
4. 시계위치 설정

전화번호부

1. 전화번호 찾기
   - 전체목록
   - 이름으로 찾기
   - 번호로 찾기
2. 전화번호 등록
3. 통화목록
   - 부재중수신목록
   - 수신목록
   - 발신목록
   - 최신통화목록
4. 통화목록 삭제

문자메시지

1. 수신메시지
   - 수신함
   - 도착알림간격
   - 도착알림음
2. 발신메시지
   - 새문장쓰기
   - 발신함
3. 알림메시지
4. 메시지삭제
   - 수신함 비우기
   - 발신함 비우기
   - 알림함 비우기
   - 전체삭제
5. SMS 환경설정
   - 자기번호등록
   - 비밀번호등록
   - 비밀번호수정
   - 단문수신설정

제어판

1. 시간설정
   - CID시간설정
   - 현재시간입력
2. 지역번호설정
3. 플래시시간 설정
4. 구내전화관리
   - 구내전화설정
   - 국선접속번호
   - 지역번호0설정
5. 설정값 초기화
6. 비밀번호 초기화
7. 휴대장치 등록

편리기능

1. 외출관리
   - 자동응답설정
   - 착신전환설정
2. 모닝콜
3. 알람
4. 시스템 정보

사용설명서 구성

안전을 위한 주의사항
차례보기
구성품
기본기능
전화기능
메뉴기능
참고

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.
주의사항은 “경고”와 “주의”의 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

경고 **표시 사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우.**

주의 **표시 사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우.**

금지를 나타냅니다.	**젖은 손 접촉 금지를 나타냅니다.**	**물에 넣지 마세요.**
개조 금지를 나타냅니다.	**전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.**	

전원플러그를 한꺼번에 여러 개 꽂아 사용하지 마세요. (열이 생기거나 화재의 원인이 됩니다.)



전원코드 부분을 잡아당겨 빼지 마세요. (코드 부분이 파손될 경우 화재 및 감전의 원인이 됩니다.)

젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마세요. (감전될 수 있습니다.)

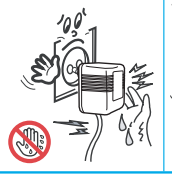

전원콘센트의 구멍이 헐거울 때는 전원 플러그를 꽂지 마세요. (화재나 감전의 원인이 됩니다.)

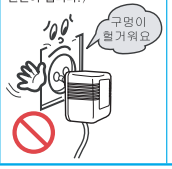

제품을 옮길 경우에는 꼭 전원스위치를 끄고 전원 플러그를 빼주세요.

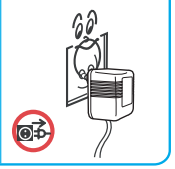

충전지 경고사항

- 과열,화재, 폭발 위험이 있습니다.
- 불에 넣거나 가열, 충격, 찍힘, 분해하지 마세요.
- 어린아이, 애완동물이 입에 넣거나 물어뜯지 않도록 하세요.
- 침수 및 충전지 단자에 목걸이, 금속제 등이 접촉되지 않도록 하세요.
- 높은 곳에서 떨어뜨리거나 비 정상적인 충격을 주지마세요.
- 60℃ 이상의 고온에 노출되지 않도록 하세요.
- 반드시 850mAh 이상의 충전지(1.2V, NI-MH)를 사용하세요.

천둥, 번개가 칠 때는 전원 플러그를 빼 주세요.
(화재의 원인이 될 수 있습니다.)

제품외관은 가벼운 물수건이나 마른 수건으로 닦아주세요. (기름 세척용 세제나 신나, 물기가 많은 물수건 등을 사용할 시 외관훼손, 고장, 감전 등의 원인이 됩니다.)

연결된 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요. (화재나 감전의 원인이 됩니다.)

제품 위에 물건을 떨어 뜨리거나 충격을 주지 마세요. 진동이 심한 곳이나 자석 종류가 있는 곳으로부터 멀리해 주세요.

본 제품 위에 화병, 화분, 컵, 화장품, 약품, 물 등이 차있는 용기를 놓지 마세요. (화재 감전의 원인이나 낙하로 인한 부상의 원인이 됩니다.)

무거운 물건을 올리지 마세요. (넘어지거나 떨어져서 상해의 원인이 됩니다.)

평평하고 안정된 장소에 설치하세요. (평평하고 안정된 장소에 설치하지 않으면 정상적인 동작을 하지 않을 수도 있습니다.)

절대로 분해, 수리, 개조하지 마시고, 제품 내부에 이물질이 들어가지 않도록 하십시오. (고장, 감전의 원인이 됩니다.)

온도가 너무 높은 곳이나 낮은 곳 또는 습기가 많은 곳에 설치하지 마세요.

본 제품을 직사광선이나 촛불, 담배불 등 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마세요.

물에 넣지 마세요.
(고장, 감전의 원인이 됩니다.)

전화기 어댑터는 어린아이의 손이 닿지 않도록 하십시오.
(감전의 위험이 있습니다.)

차례보기

기본기능

기능메뉴요약표 2
사용설명서 구성 3
안전을 위한 주의사항 4
차례보기 6
구성품 8
• 휴대장치가 동작하지 않는 경우 8
• 통화 또는 충전이 되지 않는 경우 9
설치하기 11
고정장치 설치 11
휴대장치의 전원을 끄거나 켜려면 11
구입 후 처음 사용시 지역번호 설정 12
현재 시간 설정하기 12
휴대장치 충전지 장착방법 13
충전지 사용법 13
각부분의 명칭 14
제품안내/각 부분의 이름 14
화면 상단 아이콘 설명 14
버튼 기능 설명 15
메뉴 실행 방법 16
화면 표시에 따른 버튼 설명 16
메뉴 실행 방법 16
문자 입력 18

전화기능

전화걸기/끊기 21
전화 받기 22
부재중 전화보기 22

메뉴기능

소리설정 24
1 벨소리 설정 25
2 효과음 설정 25
3 음량조절 25
화면설정 26
1 배경화면 설정 27
2 화면밝기 조절 27
3 조명시간 설정 27
4 시계위치 설정 27
전화번호부 28
1 전화번호 찾기 29
• 전체목록 29
• 이름으로 찾기 29
• 번호로 찾기 29
2 전화번호 등록 30
3 통화 목록 31
4 통화목록 삭제 31
• 발신자 정보(Caller ID)표시에 관하여 32
• 수신(발신자)정보 표시 33
• 발신내역(걸었던 번호) 기능이란? 33
문자메시지 34
• 문자메시지(SMS)기능에 관하여 35
• 문자메시지 수신방법 36
1 수신메시지 37
2 발신메시지 39
3 알림메시지 39
4 메시지삭제 40
5 SMS 환경설정 40
• 자기번호등록 40
• 비밀번호등록 40
• 비밀번호수정 41
• 단문수신 설정 41
제어판 42
1 시간설정 43
2 지역번호 설정 43
3 플래시 시간설정 44
4 구내전화 관리 44
5 설정값 초기화 45
6 비밀번호 초기화 45
7 휴대장치 등록 45
편리 기능 46
1 외출관리 47
2 모닝콜 47
3 알람 48
4 시스템 정보 48
휴대장치 호출하기 49

참고

고장시 확인사항 51
손질방법 53
제품규격 54
메모 55
제품보증서 57

구성품

■ 구성품을 꼭 확인해 주세요.
■ 구성품에 이상이 있으면 제품을 구입하신 곳에 문의하여 주세요.

휴대장치

고정장치


전화연결선

고정장치어댑터
(DC 9V/500mA)

충전지
(850mAh,AAA,1.2V,NI-MH)

사용설명서

휴대장치가 동작하지 않는 경우 아래의 사항을 확인해 주세요.

■ 처음 구입하신 경우 충전이 되어 있지 않아 정상적으로 사용할 수 없습니다.
초기 구입시 최소 10시간 이상 충전 후 사용하세요.
■ 휴대장치를 충전하지 않고 장시간 방치하신 경우 충전이 되어 있지 않아 정상 사용이 불가능 합니다.
충분히 충전 하신 후 사용하세요.
■ 처음 구입을 하셨거나, 설정값 초기화를 하셨을 때는 먼저 지역번호 등록을 하셔야 사용할 수 있습니다.
■ 휴대장치에 충전지 방향을 확인하여 사용하세요.(13쪽 휴대장치 충전지 장착방법 참조)

통화 또는 충전이 되지 않을 때 이렇게 하세요.

■ 휴대장치에서 통화버튼을 눌러도 통화가 연결되지 않을 때
■ 외부로부터 전화가 걸려온 경우 휴대장치에서 착신벨이 울리지 않을 때
■ 호출 버튼을 누른 경우 휴대장치에서 호출음이 울리지 않을 때
■ 휴대장치에서 충전이 되지 않을 때

휴대장치에서 통화가 되지 않거나 착신벨/호출음이 울리지 않을 때

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
휴대장치 등록	메뉴 5 7	고정장치의 호출버튼을 5초 이상 누를 시 청색불이 깜박이며 "휴대장치를 성공적으로 등록하였습니다" 라는 메시지가 뜹니다.

휴대장치에서 충전이 되지 않을 때

고정장치/휴대장치 충전접촉부분을 마른 헝겊 또는 면봉으로 닦아 주신 후 충분히 충전(10시간 이상)하신 후 사용하세요.

주의하기

휴대장치 등록 시 고정장치의 호출버튼을 곧바로 누르지 않으면 등록이 안될 수 있으므로 주의하세요.

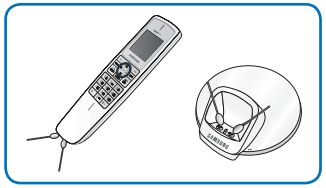

기본 기능

설치하기

각 부분의 명칭

메뉴실행방법

문자입력

설치하기

고정장치 설치

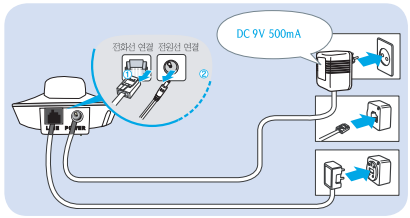

알아두기

- 설치가 끝나면 ⏏ 을 눌러 '뚜' 하는 발신음이 들리는지 확인하세요.
- 발신음이 들리지 않으면 고정장치가 제대로 설치되었는지 확인하세요.
- 발신음이 들리지 않으면 전화선과 전원선의 접속상태를 확인하세요.
- 본 제품은 AC 220V전용입니다.
- 정전시에는 전화기를 사용할 수 없습니다.

1. 전원 콘센트의 전압을 확인한 후 어댑터를 연결합니다.
2. 고정장치의 전원등이 켜지는지 확인합니다.
3. 전화선을 고정장치의 LINE 연결잭에 연결합니다.

휴대장치의 전원을 끄거나 켜려면

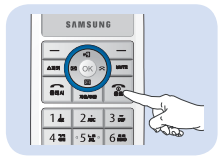

- 전원을 끄려면 ⏻ 버튼을 길게 (3초이상) 누르세요.
- 전원을 켜려면 ⏻ 버튼을 누르세요.
- 만약 ⏻ 버튼을 눌러도 전원이 켜지지 않을 경우에는 충전기 위에 올려 놓으세요. 잠시 후 자동적으로 전원이 켜집니다. 10시간 이상 충분히 충전 후 사용하세요.

구입 후 처음 사용시 지역번호 설정

구입 후 처음 사용하실 때나 설정값 초기화를 하셨을 때에만 지역번호 등록 창이 나타납니다. 반드시 지역번호 설정을 하시고 사용해 주십시요.

원하는 지역번호를 선택하고 (ok)를 눌러서 설정 후 사용해 주세요.

현재 시간 설정하기

구입 후 처음 사용하실 때나 충전지를 장시간 해체하였다가 사용하실 때는 전화기의 오작동을 방지하기 위해 현재시간 입력 창이 나타납니다.

날짜, 년, 월, 일, 시간 (오전/오후, 시, 분)을 입력하시고 (ok)를 눌러 설정을 합니다.

휴대장치 충전지 장착방법

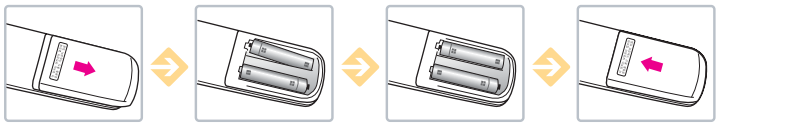

그림과 같이 덮개를 화살표 방향으로 밀어 제거해 주세요.

충전지 2개를 각각 (+), (-) 방향에 맞게 (-) 방향을 먼저 끼우고 (+) 부분을 눌러 고정시킵니다.

덮개를 화살표 방향으로 딸각 소리가 날때까지 밀어 닫아 주세요.

충전지 사용법

- 구입 후 10시간 이상 충전 후 사용하세요.
- 휴대장치에서 배터리 부족 경고음이 들린 후 충전 시 표시가 나타난 후에도 6시간 이상 충전하여 사용하는 것이 가장 좋습니다.

충전지의 수명

- 충전지는 소모품으로 서서히 사용시간이 짧아집니다.
- 충전지 구입처: 삼성전자 서비스센터(1588-3366)로 문의하여 구입하시기 바랍니다.
  AAA 1.2V 850mAh NI-MH(니켈 수소) 사용권장

주의하기

- 사용 중 임의로 충전지를 분해하지 마세요.
- 직사광선 및 고온의 장소에서 사용하지 마세요.
- 역삽입은 화재 및 상해의 위험을 초래할 수 있습니다.
- 폐충전지는 지정된 장소에서만 폐기하세요.
- 850mAh 이상의 충전지를 사용하세요.

충전지 경고사항

- 과열,화재, 폭발 위험이 있습니다.
- 불에 넣거나 가열, 충격, 찍힘, 분해하지 마세요.
- 어린아이, 애완동물이 입에 넣거나 물어뜯지 않도록 하세요.
- 침수 및 충전지 단자에 목걸이, 금속제 등이 접촉되지 않도록 하세요.
- 높은 곳에서 떨어뜨리는 비정상적 충격을 주지 마세요.
- 60℃ 이상의 고온에 노출되지 않도록 하세요.
- 반드시 850mAh 이상 충전지 사용.

제품안내/각 부분의 이름

휴대장치

고정장치

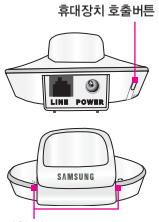

사용/전원 램프
- 전원이 공급되고 있음을 표시 (적색 켜짐)
- 전화가 올 경우/걸 경우 표시 (청색 깜박임)
- 호출시 표시 (청색 깜박임)
- 등록 mode 표시 (청색 깜박임이 빨라짐)

화면 상단 아이콘 설명

아이콘	설 명
	전화기 동작 상태 표시입니다.
	전화걸기를 시도하거나 통화 중 상태를 표시해 줍니다.
	문자메시지, 알림메시지가 수신 되었음을 표시해 줍니다. 확인시 사라집니다.
	모닝콜, 알람 설정시 표시해 줍니다.
	현재 남아있는 배터리 양을 표시해 줍니다. 배터리 부족 시 경고음이 울립니다.
	충전중임을 표시해 줍니다.
	자동응답 설정시 표시해 줍니다. 자동응답 해제시 사라집니다.
	스피커폰 사용시 표시해 줍니다.

참고하기

호출버튼을 길게 (5초이상) 누르면 휴대장치 등록모드가 되어 약 20초이상 사용할 수 없습니다.(청색 깜박임)

버튼 기능 설명

키버튼	설 명
	■ 메뉴 또는 메뉴 확인할 때 사용 ■ 다이얼을 일시 정지 시킬 때 사용[포즈] ■ 재다이얼 기능을 사용할 때 사용
	■ 전화를 걸거나 받을 때 사용 ■ 국선을 연결할 때 사용 ■ 통화 중 전화를 끊지 않고 다시 걸 때 사용[플래시]
	■ 검색/취소 할 때 사용
	■ 여러가지 기능 설정 중 종료할 때 또는 전화를 끊을 때 사용[종료] ■ 전화기 전원을 켜거나 끌 때 사용[전원]
	■ 여러가지 기능설정 중 이전단계로 이동할 때 사용 ■ 문자메시지 작성/다이얼 중에 문자를 지울 때 사용
MUTE	■ 송화음 차단시 사용
스피커	■ 스피커폰 모드로 전환시 사용

키버튼	설 명
볼륨조절	▲ 키톤/수화기 스피커의 음량을 크게 할 때 사용 ▼ 키톤/수화기 스피커의 음량을 작게 할 때 사용
OK	■ 선택, 저장할 때 사용
	■ 통화목록(수신/발신/부재)검색 및 기능사용 ■ 각종 메뉴 이동 및 검색 시 하측 메뉴로 이동할 때 사용
	■ 문자메시지 관련기능[문자메시지] ■ 각종 메뉴 이동 및 검색 시 좌측 메뉴로 이동할 때 사용
	■ 전화번호 관련 기능[전화번호부] ■ 각종 메뉴 이동 및 검색 시 우측 메뉴로 이동할 때 사용
	■ 자동응답 설정 및 착신전화 설정 기능 ■ 각종 메뉴 이동 및 검색 시 상측 메뉴로 이동할 때 사용
	■ 휴대장치의 위치를 찾고자 할 때 사용[호출]

메뉴 실행 방법

화면 표시에 따른 버튼 설명

①은 : [ ] 버튼 입력
②은 : (OK) 버튼 입력
③은 : [ ] 버튼 입력

메뉴 실행 방법

방법 : 원하는 메뉴를 검색해 실행하기
(예:벨소리 설정)

초기화면에서
[ ] 누름

◀ / ▶
(검색 좌/우)를 눌러
메뉴 (소리설정) 찾기

(OK) 누름

참고
◀ / ▶ (검색 좌/우)를 눌러 다른 메뉴를 선택할 수 있습니다.

▲ / ▼
(검색 상/하)를 눌러
메뉴(벨소리 설정)찾기

(OK) 누름 또는
메뉴 번호 누름

▲ / ▼ / ◀ / ▶
(검색 상/하/좌/우)를
눌러 원하는 벨소리
선택

(OK) [저장]누름

문자 입력 방법 익히기

1 입력모드 선택하기

문자 입력시 [한글]버튼을 반복해 눌러 원하는 입력모드 선택

한글	한글 모드
영대	영문 대문자 모드
영소	영문 소문자 모드
숫자	숫자 모드
기호	특수문자 모드

2 입력하기

■ 한글(한글)입력 상태에서 숫자 버튼에 인쇄된 자음/모음을 조합해 입력

자음 예

ㄱ	4 한번 누름
ㄹ	5 두번 누름
ㅆ	8 세번 누름

모음 예

아	0 1 ( ) 2 ( )
예	0 2 2 1 1
오	0 2 3
유	0 3 2 2
웨	0 3 2 2 1 1

■ 영문 대문자(영대) 또는 영문 소문자(영소) 입력 상태에서 해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 누름

영문 예

A 또는 a	2 한번 누름
H 또는 h	4 두번 누름
S 또는 s	7 세번 누름

■ 특수문자(기호)입력 상태에서 원하는 특수문자 번호 입력 / / / (검색 상/하/좌/우)눌러 다른 특수문자로 이동

기호 예

!	9 누름
♥	(검색 우) 누른 후 6 누름

한번 따라해 보세요

예 Hit홍길동1004※

영문대문자(영대) 입력모드 선택	4 두번 누름 H
영문소문자(영소) 입력모드 선택	4 세번 누름 Hi 8 누름 Hit
한글(한글) 입력모드 선택	8 두번 누름 2 3 0 Hit홍 4 1 5 두번 누름 Hit홍길 6 2 3 0 Hit홍길동
숙자(숫자) 입력모드 선택	1 0 0 4 Hit홍길동1004_
기호(기호) 입력모드 선택	/ / / (검색 상,하,좌,우)눌러 '※'있는 문자열 선택 3 OK 두번 누름 Hit홍길동1004※_

알아두기

■ 특수문자는 기호의 종류에 있는 문자만을 사용할 수 있습니다.

전화 기능

전화걸기/끊기

전화받기

부재중 전화보기

전화걸기/끊기

전화 걸기

대기상태에서 전화걸기	■ [전화] 누름 ⇨ 발신음 확인 ⇨ 상대방 번호 입력 ■ 상대방 번호 입력 ⇨ [전화] 누름
최근통화 목록 검색하여 전화걸기	대기상태에서 [메뉴] 누름 ⇨ [위] / [메뉴](검색 상/하) 눌러 통화 원하는 번호 선택 ⇨ [전화] 누름 (31쪽 통화 목록 참조)
단축번호로 전화걸기	■ 대기상태에서 1~100 전화번호에 저장된 단축번호 누름 ■ 단축번호가 두자리수일 경우는 마지막 번호를 길게 (2초이상) 누름

참고

- 전화번호를 직접 누르지 않고도 전화번호부에 저장되어 있는 번호를 단축번호로 사용할 수 있습니다.
- 전화번호부에 저장된 번호가 있어야만 단축다이얼을 사용할 수 있습니다.(30쪽 전화번호 등록하기 참조)
- 저장된 번호가 없을 때 단축번호를 누르면 '단축번호가 할당되지 않았습니다.'라는 문구가 표시됩니다.

전화 끊기

통화후 끊기	휴대장치를 고정장치에 올리거나 [종료] 버튼을 누름

알아두기

대기 상태에서 전화번호를 잘못 눌렀다면 [지움] 버튼을 눌러 전화번호를 수정할 수 있습니다.

전화 받기

대기상태에서 전화받기	발신자 정보 확인 ⇨ 누름
외출기능으로 받기	자동응답 설정이 되어있는 상태라면 응답 설정시간 후 부재중임을 알려줍니다. (47쪽 외출관리기능 자동응답 설정 참조)

기억하기

휴대장치에서 첫 번째 벨은 울리지 않고 화면에 '수신 중 입니다'라는 문구만 표시해 주며,
병렬 전화기를 들었을 경우 1~2초 후에 벨소리가 끊어집니다.

부재중 전화보기

확인방법	목록 검색하기: + / (검색 상/하) 누름 (31쪽 통화 목록 참조)

알아두기

부재중 전화 메시지는 통화목록 확인 후 사라집니다.

메뉴 기능

소리설정
화면설정
전화번호부
문자메시지
제어판
편리기능

소리설정 메뉴

초기화면에서
[-] 누름

소리설정 선택 후
OK 누름

기능 선택 후
OK 누름

설정할 수 있는 기능

1 벨소리 설정 벨소리 선택
2 효과음 설정 버튼효과음, 설정효과음 설정
3 음량조절 키톤음량, 벨음량, 통화음량, 스피커음량 조절

소리설정 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
벨소리 설정	메뉴 1 1	원하는 벨소리 선택 후 저장 누름 (뮤직벨:10가지, 기본벨:10가지 선택가능)
효과음 설정	메뉴 1 2	원하는 버튼효과음과 설정효과음 설정 저장 누름 (버튼효과음:2가지, 설정효과음:3가지 선택가능)
음량 조절	메뉴 1 3	원하는 키톤 음량, 벨음량, 통화음량, 스피커음량 선택 후 저장 누름 (키톤 음량:5단계, 벨음량:5단계, 통화음량:5단계, 스피커음량:5단계 조정가능)

참고

■ **대기상태에서 키톤 조절하기**

(상/하 음량조절)을 눌러 음량을 조절하세요.

화면설정 메뉴

초기화면에서 [-] 누름 → 화면설정 선택 후 (OK) 누름 → 기능 선택 후 (OK) 누름

설정할 수 있는 기능

1. 배경화면 설정 — 배경화면 선택
2. 화면밝기 조절 — 화면밝기 선택
3. 조명시간 설정 — 조명이 켜져있는 시간 선택
4. 시계위치 설정 — 시계위치 선택

화면설정 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
배경화면 설정	메뉴 2 1	/ (검색 좌/우)눌러 원하는 배경화면 선택 후 (OK) 누름. (6가지 선택가능)
화면밝기 조절	메뉴 2 2	/ (검색 좌/우)눌러 원하는 화면 밝기 선택 후 (OK) 누름.(10단계 선택가능)
조명시간 설정	메뉴 2 3	원하는 조명 시간 선택 후 (OK) 누름.(10/20/30초 후 켜짐 선택)
시계위치 설정	메뉴 2 4	원하는 시계위치 설정 선택 후 (OK) 누름.(위/아래/없음 선택가능)

전화번호부 메뉴

초기화면에서 [-] 누름 → 전화번호부 선택 후 [OK] 누름 → 기능 선택 후 [OK] 누름

설정할 수 있는 기능

1. 전화번호찾기 : 저장된 번호를 여러가지 방법으로 찾기
2. 전화번호등록 : 전화번호 등록
3. 통화목록 : 수신/발신/부재중 수신 내역 관리/최신통화내역
4. 통화목록삭제 : 통화목록 모두 삭제

전화번호부 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
전체 목록	메뉴 3 1 1	이름 입력(한글 최대 7자, 영문(대/소문자) 최대 15자, 숫자 최대 15자) 또는 전화번호 입력(최대 25자 입력가능) 후 확인 누름 목록 검색하기 : ◁ / ▷(검색 상/하)누름
이름으로 찾기	메뉴 3 1 2	
번호로 찾기	메뉴 3 1 3	

참고

■ **번호 검색 도중 기능**

- 찾는 번호로 전화걸기 : [통화] 누름
- 찾는 번호로 문자보내기 : 메뉴 누름 ⇨ 1 누름
- 찾는 번호 삭제하기 : 메뉴 누름 ⇨ 2 누름
- 찾는 번호 전체삭제 : 메뉴 누름 ⇨ 3 누름

알아두기

■ 전화번호로 찾기에서 '3'을 입력할 경우 검색된 정보에는 집, 휴대폰, 전체를 검색 해 드립니다.
■ 휴대장치 대기상태에서 [-][검색]을 누르면 전화번호 찾기가 가능합니다.

전화번호부 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
전화번호등록	메뉴 3 2	이름, 집번호, 휴대폰, 대표번호, 단축번호, 사용자 벨소리 설정 후 저장 누름

주의하기

전화번호 등록시 (시내/시외)지역번호를 반드시 포함하여 등록하세요.

알아두기

- 이름 등록시 한글/영문(대/소문자)/숫자/기호를 입력할 수 있습니다. (자세한 사항은 18쪽 문자입력방법 익히기 참조)
- 이름 등록시 한글 최대 7자, 영문(대/소문자)최대 15자, 숫자 최대 15자까지 입력이 되고, 번호등록시 최대 25자까지 입력이 가능합니다.
- 단축번호는 최대 100까지 등록할 수 있습니다.
- 사설교환기나 키폰에 연결된 경우에는 구내전화설정을 해서 사용하기 바랍니다.(44쪽 구내전화관리 참조)

전화번호부 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
통화목록 (부재중/수신/발신 내역/최신통화목록)	메뉴 3 3 1 메뉴 3 3 2 메뉴 3 3 3 메뉴 3 3 4	통화목록 발신/수신/부재내역/최신통화목록을 120개까지 저장 및 검색이 가능합니다. 목록 검색하기 : ▲ / ▼(검색 상/하) 누름
통화목록 삭제	메뉴 3 4	예/아니오 선택 후 OK 누름

참고

- 찾은 번호로 전화걸기 : 누름
- 목록에서 찾은 번호 저장하기 : 메뉴 누름 ⇨ 1 누름
- 목록에서 찾은 번호로 문자보내기 : 메뉴 누름 ⇨ 2 누름
- 목록에서 찾은 번호 삭제하기 : 메뉴 누름 ⇨ 3 누름
- 목록에서 찾은 번호 전체삭제하기 : 메뉴 누름 ⇨ 4 누름
- 찾은 번호 자세히 보기 : OK 누름
- 자세히 보기에서 찾은 번호 저장하기 : 메뉴 누름 ⇨ 1 누름
- 자세히 보기에서 찾은 번호로 문자보내기 : 메뉴 누름 ⇨ 2 누름
- 자세히 보기에서 찾은 번호 삭제하기 : 메뉴 누름 ⇨ 3 누름

알아두기

- 수신내역
- 발신내역
- ? 부재중 수신 내역

알아두기

저장된 통화목록을 모두 삭제합니다.

전화번호부 메뉴

발신자 정보(Caller ID)표시에 관하여	
발신자 정보표시 서비스란?	■ 통화 연결전이나 통화중에 걸려오는 발신자(전화를 거는 사람)의 전화번호 및 이름을 전화기 화면에 표시해 주는 서비스입니다. ■ SP-D570은 전화번호부 기능이 있어서 전화번호만 서비스를 하여도 전화번호부에 등록된 전화번호가 수신되면 전화번호부에 등록된 이름이 표시됩니다.
어떤 서비스가 제공되나요?	■ 발신자 정보표시 서비스: 통화 개시 전에 발신자의 전화번호를 표시하는 서비스입니다. ■ 통화중 대기-발신자 표시 서비스 : 통화중에 발신자의 전화번호를 표시합니다. ■ 발신자 정보표시 방지 서비스: 발신자의 번호나 이름을 상대방(전화를 받는 사람)이 볼 수 없게 제한하는 서비스입니다. ■ 익명전화 수신거부 서비스: 발신자가 정보 표시 방지를 설정했을 경우 전화를 받지 않고 발신자 정보를 보낸 후 다시 전화를 하라는 안내를 내보내는 서비스입니다. (KT에서 제공) ■ 위와 같은 서비스는 KT, 하나로에서 제공합니다. (신청 : KT 100번, 하나로 106번)
어떤 좋은점이 있나요?	■ 발신자 정보를 확인 후 선별적으로 통화가 가능합니다. ■ 부재중에도 누가 전화를 했는지 확인할 수 있습니다. ■ 폭력전화, 귀찮은 전화를 받지 않을 수 있습니다. ■ 지정해 놓은 특별한 전화번호는 다른 벨소리로 알려줍니다. ■ 전화를 건 사람에게 간편하게 전화를 걸 수 있습니다.
서비스를 이용하려면 어떻게 해야 하나요?	■ KT나 하나로통신에 발신자 정보표시 서비스 신청을 합니다.(유료서비스)

전화번호부 메뉴

수신(발신자)정보 표시	
정보 수신시 화면 표시	 ■ 발신자 번호가 저장되어 있는 번호이면 발신자 이름도 같이 표시 됩니다.
대기상태일 때 수신(발신자) 번호 표시	■ 수신중 화면표시 ⇨ 발신자 정보표시/전화벨 울림 ⇨ 발신자 정보 확인후 누르고 통화하세요.
통화상태일 때 수신(발신자) 번호 표시	■ 통화중 통화가 잠시 멈춰지며 "삐~빅" 소리가 남 ⇨ 발신자 정보표시 ⇨ 발신자 정보확인 후 통화를 계속하세요. 주의하기 통화중 삐~빅소리가 날 때 통화를 잠시 중단해 주세요. 음성이 유입될 경우 수신(발신자)번호가 표시되지 않을 수 있습니다.
수신(발신자)정보표시	■ 정상적인 발신자 정보수신시: '발신자 이름, 발신자 번호' 표시 ■ 공중전화에서 전화가 올 경우: '공중전화' 표시 ■ 번호를 숨기고 전화가 올 경우: '발신번호 방지' 표시
발신내역(걸었던 번호) 기능이란?	■ 걸었던 번호를 다시 누르지 않아도 검색하여 전화를 다시 걸 수 있습니다.

문자메시지 메뉴

초기화면에서 [-] 누름

문자메시지 선택 후 (OK) 누름

기능 선택 후 (OK) 누름

설정할 수 있는 기능

1 수신 메시지 도착 메시지 관리
2 발신 메시지 보낸 메시지 관리
3 알림 메시지 KT에서 가입자에게 송신하는 특정 광고 메시지 관리
4 메시지 삭제 수신/발신/알림 메시지를 삭제합니다.
5 SMS 환경설정 SMS 관련 각종 환경설정

주의하기

문자메시지 기능은 KT에 서비스를 신청하면 사용할 수 있습니다.

문자메시지 메뉴

문자메시지(SMS)기능에 관하여	
문자메시지 기능이란?	■ SMS(단문 메시지 서비스)단말기를 사용하여 유선망 가입자 및 이동통신 가입자간의 문자 메시지 송/수신 서비스를 제공합니다.
어떤 서비스가 제공되나요?	■ 단문 메시지(SMS) - 유선망 가입자 및 유선망과 이동통신 가입자간의 문자메시지를 송/수신하는 서비스입니다. (한글 40자, 영문(대/소문자) 80자, 숫자 80자, 기호 40/80자) ■ 추가 식별 번호(패밀리 ID) - 개인 비밀을 보장하기 위하여 비밀번호를 부여합니다. 한 회선에 연결된 SMS 단말기를 통해 여러 명이(최대 5명) SMS 서비스를 이용할 수 있는 서비스입니다. ■ 대기상태에서 메시지 수신 - CID 가입자는 자동수신 됩니다. - CID 비가입자는 전화벨이 울리면 [⏏]를 눌러야만 수신됩니다.
어떤 좋은점이 있나요?	■ 음성위주 통신의 한계를 벗어나 문자 메시지 송/수신이 가능합니다. ■ 유선망 가입자와 이동통신 가입자간에 SMS(단문 메시지 서비스)를 송/수신 할 수 있습니다.
서비스를 이용하려면 어떻게 해야 하나요?	■ KT에 단문 메시지 서비스를 신청하셔야 합니다.(유료서비스) ■ 문자메시지 서비스 문의는 KT국번없이 100번으로 문의하세요. ■ 하나로 통신 사용자는 문자서비스를 하지 않는 관계로 문자메시지 기능을 사용하실 수 없습니다.

문자메시지 메뉴

문자메시지 수신방법		
대기상태 중 SMS수신	CID서비스 가입하고 SMS서비스를 받는 경우	■ 메시지가 자동 수신되면 배경화면에 수신메시지를 표시해 줍니다. **주의하기** 전화기 화면에 수신메시지 표시중 통화버튼을 누르면 메시지의 수신번호로 통화가 연결됩니다.
	CID서비스 가입하지 않고 SMS서비스를 받는 경우	■ 눌러 메시지 수신 ⇨ 메시지 수신이 완료되면 눌러 통화를 끊어주세요.
통화중 SMS 수신	CID서비스 가입하고 SMS 서비스를 받는 경우	■ ①"예" 선택하고 확인 누름 또는 ②메시지 수신을 선택하지 못한 경우 누르시면 메시지를 받을 수 있습니다. ⇨ 이전 통화자와의 통화를 계속하세요. **참고** ▸ 전화국에 자동 수신 설정을 하지 않았으면 CID서비스를 가입하지 않고 SMS서비스를 받는 경우를 참조하세요. 이 기능은 전화서비스 업체의 통화중 대기 서비스를 받으신 경우 전화국에 자동수신 기능을 설정하셔야 합니다. ■ 자동수신 설정 : 누름 ⇨ * 6 5 * 누름 ⇨ 설정 ■ 자동수신 해제 : 누름 ⇨ # 6 5 * 누름 ⇨ 해제
	CID서비스 가입하지 않고 SMS서비스를 받는경우	■ 메시지 수신시 수화 스피커에서 '뚜뚜'음이 울립니다. 누르면 자동으로 메시지 수신후 ⇨ 누르면 이전 통화자와의 통화를 계속하세요.

문자메시지 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
수신메시지 수신함	메뉴 4 1 1	(비밀번호 설정했을 경우 ⇨ 비밀번호(숫자버튼 4자리)입력 ⇨ 확인 누름) ■ 목록 검색하기 : ▲/▼(검색 상/하) 누름 ■ 목록선택 후 자세히 보기 : OK 누름 **참고** ▸ 수신된 번호로 전화걸기: 누름 ▸ 수신함 검색 후 회신: 메뉴 누름 ⇨ 1 누름 ▸ 수신함 검색 후 전달: 메뉴 누름 ⇨ 2 누름 ▸ 수신된 번호 저장: 메뉴 누름 ⇨ 3 누름 ▸ 삭제하기: 메뉴 누름 ⇨ 4 누름 ▸ 목록에서 전체 삭제하기: 메뉴 누름 ⇨ 5 누름 (수신함 자세히 보기에서는 전체를 삭제할 수 없으며 목록표시 중에만 가능합니다.)

주의하기

수신메시지에 사용된 기호 중 전화기가 표현할 수 없는 기호가 사용된 경우 수신메시지가 정상적으로 표시되지 않을 수 있습니다.

알아두기

■ 수신메시지는 최대 50개 까지 저장 및 검색이 가능합니다.
단, 50개 이상 저장 시 최초에 저장된 메시지부터 지워집니다.

■ 환경설정 비밀번호를 등록했을 경우 수신함메뉴 진입시 비밀번호(숫자버튼 4자리)를 입력해야 합니다.(40쪽 환경설정 비밀번호 등록하기 참조)

문자메시지 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
수신 메시지 수신함	메뉴 4 1 1	수신된 메시지를 ◁ / ▷(검색 상/하)로 검색 후 (OK)를 눌러 확인 가능.
수신 메시지 도착알림 간격	메뉴 4 1 2	메시지 도착 알림 간격 선택 ⇨ 확인 누름. (한번만 알림/2분마다 알림/알림해제 선택가능)
수신 메시지 도착알림음	메뉴 4 1 3	메시지 도착 시 원하는 알림음 선택 ⇨ 저장 누름(3가지 선택가능)

알아두기

- 메시지 내용은 한글 최대 40자까지, 영문(대/소문자) 최대 80자까지, 숫자 최대 80자까지, 기호 최대 40/80자까지 보낼 수 있습니다.
- 상대방 번호 입력 시 최대 5명에게 보낼 수 있습니다.

주의하기

연락 받을 번호 입력, 상대방 번호 입력시 (시내/시외)지역번호를 반드시 포함하여 등록하세요.

문자메시지 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
발신 메시지 새문장 쓰기	메뉴 4 2 1	메시지 입력 ⇨ ▷ 누름 ⇨ 저장선택(저장함/저장안함) ⇨ ▷ 누름 ⇨ 연락받을 번호 입력 ⇨ ▷ 누름 ⇨ 상대방 번호 입력(최대5개) ⇨ (OK) 누름 ⇨ SMS종류(일반/등기)선택 ⇨ (OK) 누름
발신 메시지 발신함	메뉴 4 2 2	■ 목록검색하기 : ◁ / ▷(검색 상/하)누름. 목록검색후 (OK) 버튼을 누르면 상세보기 화면으로 전환됩니다.
알림 메시지	메뉴 4 3	■ 목록 검색하기: ◁ / ▷(검 색 상/하)누름

알아두기

- 발신함은 최대 30개까지 저장 및 검색이 가능합니다. (단, 30개 이상 저장시 최초에 저장된 메시지부터 지워집니다.)

참고

- 발신함에서 삭제하기: 메뉴 누름 ⇨ 1 누름
- 발신함에서 전체 삭제하기 : 메뉴 누름 ⇨ 2 누름
- 자세히 보기에서 삭제하기 : 메뉴 누름 ⇨ 1 누름
- 자세히 보기에서 재전송하기 : 메뉴 누름 ⇨ 2 누름 (재전송한 후에 편집할 수 있습니다.)

알아두기

- 알림메시지는 최대 10개까지 저장 및 검색이 가능합니다.(단, 10개이상 저장시 최초에 저장된 메시지부터 지워집니다.)
- 알림메시지는 KT에서 가입자에 송신하는 특정 광고 메시지입니다.
- 본 제품은 삼성전자 고유제품이지만, KT SMS 서비스에 가입하실 경우 간혹 안폰 관련 광고 메시지가 올 수 있음을 알려드립니다.

문자메시지 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
수신함 비우기	메뉴 4 4 1	수신된 메시지를 삭제합니다.(예/아니오)
발신함 비우기	메뉴 4 4 2	발신된 메시지를 삭제합니다.(예/아니오)
알림함 비우기	메뉴 4 4 3	알림 메시지를 삭제합니다.(예/아니오)
전체 삭제	메뉴 4 4 4	전체 메시지를 삭제합니다.(예/아니오)
환경설정 자기번호 등록		자기번호등록(고정적으로 연락받을 전화번호 입력) ⇨ 확인 누름
환경설정 비밀번호 등록	메뉴 4 5 2	비밀번호(숫자버튼 4자리)입력 ⇨ 확인 누름

주의하기
자기번호 등록시 지역번호를 반드시 포함하여 등록하세요.
최대 24자리까지 등록이 가능합니다.

알아두기
자기번호를 한번 등록해 두면 매번 자기번호를 입력하지 않고 편리하게 문자메시지를 보낼 수 있습니다.

알아두기
- SMS비밀번호 설정기능은 수신함, 발신함 확인시 비밀번호를 입력하게 하여 다른 사람이 문자메시지를 볼 수 없게 하는 기능입니다.(45쪽 환경설정 비밀번호 수정하기 참조)
- 비밀번호 분실 시 비밀번호 초기화를 해주세요.(45쪽 비밀번호 초기화 참조)

문자메시지 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
환경설정 비밀번호 수정	메뉴 4 5 3	■ 비밀번호 수정하기 : 기존의 비밀번호(숫자버튼4자리) 입력 ⇨ 확인 누름 ⇨ 새 비밀번호(숫자버튼 4자리) 입력 ⇨ 확인 누름 ⇨ 새 비밀번호 한번 더입력 ■ 비밀번호 해제하기 : 기존의 비밀번호(숫자버튼 4자리) 입력 ⇨ 확인 누름 ⇨ 비밀번호 해제 선택 ⇨ 확인 누름
환경설정 단문수신 설정	메뉴 4 5 4	원하는 단문 수신 상태 선택(주 전화기/보조 전화기) ⇨ 확인 누름

알아두기
- SMS비밀번호 해제 후 비밀번호 다시 등록 시에는 환경설정 비밀번호 등록하기 기능을 사용하세요.
(40쪽 환경설정 비밀번호 등록 참조)

주의하기
문자메시지 수신시 1대의 주 전화기를 설정된 전화기만 문자메시지를 수신할 수 있습니다.
간혹 1대 이상 주 전화기로 설정되어 있으면 문자메시지를 수신할 수 없는 경우가 있습니다.

알아두기
문자메시지 전화기가 병렬로 연결된 경우 주 전화기와 보조전화기를 설정하여 주 전화기로 설정된 전화기에서만 문자 메시지를 수신할 수 있도록 하는 기능입니다.

제어판 메뉴

초기화면에서
[-] 누름

제어판 선택 후
(OK)누름

기능 선택 후
(OK)누름

설정할 수 있는 기능

1 시간설정 현재 날짜와 시간설정

2 지역번호 설정 자기 지역번호 설정

3 플래시 시간설정 계속 다른 곳으로 전화를 걸 때 전화를 끊지 않고 전화를 걸 수 있는 기능으로 기계적으로 송출되는 시간 변경

4 구내전화관리 사설 교환기에 연결하여 사용할 때는 반드시 구내전화번호 (0~9)를 등록하셔야 합니다.

5 설정값 초기화 처음 구입한 상태로 만드는 기능

6 비밀번호 초기화 전화기에 설정된 비밀번호를 처음 구입한 상태로 만드는 기능

7 휴대장치 등록 고정장치에 휴대장치를 등록 (짝맞추기)

제어판 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
시간설정	메뉴 5 1 1	■ CID시간을 설정/해제합니다. - 발신자 정보 서비스를 신청하고 전화를 받은 경우 또는 문자메시지 수신시에는 서비스제공자(KT)가 보내주는 현재의 날짜와 시간이 자동으로 설정됩니다. (년도제외) - 임의로 등록한 시간은 서비스제공자(KT)가 보내는 시간으로 변경됩니다. (년도제외)
	메뉴 5 1 2	■ 현재 년도/월/일 입력 ⇨ 오전/오후 선택 ⇨ 시/분 입력 ⇨ (OK)누름
지역번호 설정	메뉴 5 2	원하는 지역번호 선택 ⇨ (OK)누름

주의하기
충전지를 분리한 경우 저장된 시간이 지워지며 전원버튼을 눌러 종료한 경우 충전지가 방전되지 않은 동안 설정된 시간은 지워지지 않습니다.

참고
▶ 등록 중 잘못 입력한 경우: [clr]누름

주의하기
지역번호는 반드시 입력 후 사용하세요. 지역번호가 설정되지 않았을 경우에는 다이얼이 되지 않습니다.

제어판 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
플래시 시간설정	메뉴 5 3	원하는 플래시 시간선택 ⇨ (ok) 누름(0.3~0.7초 선택 가능)
구내전화 관리 구내전화 설정	메뉴 5 4 1	구내전화(국선연결)설정/해제 선택 ⇨ (ok) 누름
구내전화 관리 연결번호 등록	메뉴 5 4 2	구내전화 연결번호 입력(0~9까지 등록가능) ⇨ (ok) 누름
구내전화 관리 지역번호 0설정	메뉴 5 4 3	설정/해제 선택 ⇨ (ok) 누름

알아두기

■ 계속해서 다른 곳으로 전화를 걸 때 전화를 끊지 않고 전화를 걸 수 있는 기능으로 통화가 끝나면 전화를 끊지말고 누르면 새로운 발신음이 들립니다. 이후 상대방 전화번호를 누르고 통화하세요.

■ 플래시 기능 사용 시 기계적으로 송출되는 시간을 변경할 수 있는 기능입니다.

주의하기

만약 전화기 국선 연결 번호 등록을 하지 않은 상태에서 설정하시면 초기 설정되어 있는 9번으로 연결되어 사용됩니다.

알아두기

지역번호 0이 누락되어 발신자번호가 수신되는 사설교환기의 경우 설정하는 기능입니다.

주의하기

지역번호 이외에 앞자리에 강제적으로 0을 포함하여 수신하게 해주는 기능으로 반드시 0이 없이 발신번호를 수신하는 사설교환기에 한하여 설정해 주세요.

제어판 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
설정값 초기화	메뉴 5 5	비밀번호 입력 ⇨ 확인 누름
비밀번호초기화	메뉴 5 6	'예'선택 ⇨ 확인 누름 ⇨ 마스터 비밀번호 입력(숫자0000) ⇨ 확인 누름
휴대장치 등록	메뉴 5 7	휴대장치 등록

주의하기

설정값 초기화를 실행한 후엔 반드시 지역번호 설정을 해야 합니다.

알아두기

전화기를 처음 구입한 상태로 만드는 기능입니다.
(SMS 비밀번호와 동일 초기값:0000)

주의하기

휴대장치 등록은 고정장치의 호출버튼을 5초간 눌러 LED가 깜빡일 때 실행합니다.

알아두기

고정장치에 휴대장치를 등록(짝맞추기)시키는 기능으로 휴대장치를 새로 구입시 반드시 해주어야 합니다.

편리기능 메뉴

초기화면에서
[-] 누름

편리기능 선택 후
(OK)누름

기능 선택 후
(OK)누름

설정할 수 있는 기능

1 외출관리 외출관리
2 모닝콜 모닝콜 설정
3 알람 알람 설정
4 시스템 정보 전화기의 시스템 정보를 알 수 있습니다.

편리기능 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
외출관리 기능 자동응답 설정	메뉴 6 1 1	자동응답 설정 선택
알아두기		■ 외출할 때 또는 전화를 직접 받기 힘들 때 편리하게 사용할 수 있습니다. ■ 부재 중 응답 멘트를 상대방에게 안내해 줍니다.(단, 송화자는 통화요금 부과)
외출관리기능 착신 전환 설정	메뉴 6 1 2	■ 설정시 : 착신전환기능 설정 선택 ⇨ 확인 누름 ⇨ 착신번호 입력 (최대 13자까지 입력가능) ⇨ 확인 누름 ⇨ 88(착신번호)로 자동다이얼 됩니다. ■ 해제시 : 착신전환 기능 해제 선택 ⇨ 확인 누름 ⇨ #88*로 자동 다이얼 됩니다.
알아두기		■ 착신번호 입력하기에는 등록된 착신번호가 있으면 자동으로 표시됩니다. ■ 서비스를 이용하려면 KT에 착신 전환 서비스를 신청하여야 합니다. ■ 착신 전환 서비스 문의는 KT국번없이 100번으로 문의하세요.
모닝콜	메뉴 6 2	모닝콜 설정 선택 ⇨ 모닝콜 시간 등록 ⇨ 모닝콜알림음 선택 (10곡선택가능) ⇨ 저장 누름

편리기능 메뉴

실행가능한 기능	메뉴번호	실행 후 사용방법
알람	메뉴 6 3	알람설정 선택 ⇨ 알람 시간 등록 ⇨ 알람 알림음 선택 (10곡선택가능) ⇨ 저장 누름
시스템정보	메뉴 6 4	ⓞⓚ를 누르면 전화기의 시스템 정보를 화면상에 표시해 줍니다.

알아두기

- 맞추어둔 시간이 되면 알람이 1분간 울립니다.
- 알람 시간을 등록하기 전에 일시에 등록하세요.(43쪽 시간 설정하기 참조)

휴대장치 호출하기

실행가능한 기능	실행 후 사용방법
휴대장치 호출하기 (고정장치에서 휴대장치를 호출하려면)	고정장치의 호출 누름 ⇨ 사용 중 램프가 깜빡이며 30초동안 휴대장치를 호출합니다.

참고

- 호출을 취소하려면 휴대장치 아무 버튼을 누르거나 고정장치 호출버튼을 누르세요.

알아두기

본 제품은 호출만 할 수 있습니다. 호출에 응답할 수 없으므로 휴대장치를 찾을 때 사용하세요.

참고

고장시 확인사항
손질방법
제품규격
제품보증서

고장시 확인사항

다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시려면 소정의 수수료가 부과될 수 있습니다.
(기타 궁금한 사항이 있을때는 1588-3366으로 문의하시면 자세한 내용을 안내받을 수 있습니다.)

실행가능한 기능	실행 후 사용방법	참 조
전화기가 전혀 작동하지 않아요.	■ 바르게 설치했는지 확인하세요. ■ 사용전압에 맞게 어댑터가 설치되었는지 확인하세요. ■ 휴대장치 충전지를 충분히 충전시켰는지 확인하세요. ■ 휴대장치의 전원이 켜져 있는지 확인하세요.	11쪽 11쪽 13쪽 11쪽
눌렀을 때 발신음이 들리지 않아요.	■ 전화선이 바르게 연결되어 있는지 확인하세요. ■ 전원이 바르게 연결되어 있는지 확인하세요.	11쪽 11쪽
모닝콜 기능이 되지 않아요.	■ 현재 시간이 등록 되어있는지 확인하세요. ■ 모닝콜 시간이 지정되어 있는지 확인하세요. ■ 모닝콜 기능이 설정되어 있는지 확인하세요.	43쪽 47쪽 47쪽
휴대장치를 추가 구입했는데 통화가 되질 않아요.	■ 바르게 설치했는지 확인하세요. ■ 휴대장치 충전지를 충분히 충전시켰는지 확인하세요. ■ 휴대장치를 고정장치에 등록했는지 확인하세요. ■ 휴대장치의 전원이 켜져 있는지 확인하세요.	11쪽 13쪽 9쪽 11쪽
휴대장치 통화 중에 경고음이 울려요.	■ 휴대장치에서 배터리 부족 경고음이 들린 후 충전 시 표시가 나타난 후에도 6시간 이상 충전하여 사용하는 것이 가장 좋습니다.	13쪽

참 고

고장시 확인사항

실행가능한 기능	실행 후 사용방법	참 조
휴대장치 벨이 울리지 않아요.	■ 고정장치에 전원이 꽂혀있는지 확인하세요.	11쪽
	■ 휴대장치 충전지를 충분히 충전시켰는지 확인하세요.	13쪽
	■ 휴대장치의 전원이 켜져 있는지 확인하세요.	11쪽
	■ 휴대장치를 고정장치에 다시 등록하세요.	9쪽
	■ 소리설정 ⇨ 음량조절 메뉴에서 벨음량이 무음 상태인지 확인하세요.	25쪽
휴대장치 충전이 잘 안돼요.	■ 충전 접촉부가 깨끗한지 확인하세요.	53쪽
	■ 충전 접촉부가 더러우면 충전이 잘 안될 수 있습니다. 마른헝겊 또는 면봉 등으로 충전 접촉부를 깨끗이 청소해 주세요.	53쪽
	■ 사용전압에 맞게 어댑터가 설치되었는지 확인하세요	11쪽
	■ 청소를 해도 충전이 안되면 서비스센터에 문의하여 새 충전지를 구입하세요.	13쪽
문자메시지 서비스가 되지않아요.	■ 전화국에 서비스를 신청하셨나요?	
	■ 전화국에 문자메시지 서비스를 신청하세요.(유료)	
	■ 구내교환기에 연결된 경우 구내교환기 기종에 따라 표시가 되지 않을 수 있습니다.	
발신자 정보표시가 되지 않아요.	■ 전화국에 서비스를 신청하셨는지 확인하세요	
	■ 전화국에 발신자 정보 표시 서비스를 신청하세요.(유료)	
	■ 구내교환기에 연결된 경우 구내교환기 기종에 따라 표시가 되지 않을 수 있습니다.	
	■ 두번째 전화벨이 완전히 울린 후에 [통화]를 누르세요.	
통화중에 발신자 정보표시가 되지 않아요.	■ 전화국에 기본적인 발신자 정보표시 서비스를 신청하신 후 통화중 대기 서비스를 신청하세요.(유료)	
	■ 전화국에 통화중 대기 서비스를 신청하세요. (유료)	

손질방법

외관청소시

■ 중성세재를 적신 부드러운 헝겊으로 닦아주세요

■ 벤젠, 신나 등을 사용하지 마세요.

고정장치(충전접촉부분)를 청소할 때

■ 충전접촉부분에 묻은 이물질을 자주 닦아주세요.

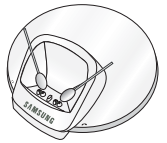

휴대장치를 청소할 때

■ 충전접촉부분에 묻은 이물질을 자주 닦아주세요.

참 고

제품규격

구 분	고정장치	휴대장치	구 분	고정장치	휴대장치
변조방식	GFSK방식		안테나 출력	100mW 이하	
주파수방식	TDMA방식		사용온도	0℃~40℃	0℃~40℃
동작전원	DC 9V, 500mA (어댑터)	충전용 1.2V, 850mAh (AAA 2개) (충전지)	소비전력	1.0W	0.2W
			크기	108×110×60㎜	43×75×15㎜
			무게	약 100g	약85g (배터리 제외)

메모리	
문자메시지	수신 50개, 발신 30개
전화번호부	수신/발신/부재 120개

- 본 사용설명서에 표시된 내용(외관 디자인 및 규격)은 제품의 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 이 장치는 보안성이 없으며 운용 중 혼신 가능성이 있습니다.

제 품 보 증 서

전화기의 제품 보증기간은 1년, 부품보유년한은 5년입니다. 배터리는 소모품으로 평균수명은 6개월입니다.

제 품 명		모 델 명	SP-D570
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판 매 금 액	

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해보상규정(재정경제부 고지 제2006-2호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

무료서비스

일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

■ 소비자 피해유형	보증기간 이내	보증기간 이후
부품보유기간내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시		
• 구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
• 구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 무상 수리	해당없음
• 제품 구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생된 피해	제품교환	해당없음
• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당없음
• 교환불가능시	구입가 환급	해당없음
• 동일하자로 3회까지 고장발생시	무상수리	유상수리
• 동일하자로 4회까지 고장발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 동일하자로 5회까지 고장발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
• 부품보유기간이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
• 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 후 환불
■ 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우		
• 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액정수후 제품교환	유상수리 금액 정수후 감가상각적용 제품교환
• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

SAMSUNG 삼성전자

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 잘 보관해 주세요.

유료서비스

기구 세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품 고장이 아닌 경우

- ■ 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조작시
- ■ 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
- ■ 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치시
- ■ 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- ■ 제품 내부 먼지, 헤드 등의 세척 및 이물 제거시
- ■ 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시

소비자 과실로 고장난 경우

- ■ 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
  - 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
  - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
  - 당사에서 미지정한 소모품 옵션품 사용으로 고장 발생시
  - 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
  - 사용설명서내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- ■ 천재지변(낙뢰, 화재 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- ■ 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 렘프류, 필터류, 토너, 드럼, 리본 등)